

CONTROLES



ÍNDICE

1. Introdução	03
2. Controle acionador – cadastrando	03
3. Controle acionador – funções.....	06
4. Controle ajustador – cadastrando	08
5. Controle ajustador – funções	10

CONTROLES

Os painéis **S-07**(SENHA SETE), **SG-07**(SENHA GUICHÊ SETE), **CEF** (SENHA GUICHÊ SETE PRATA), **FU-07** (FILA ÚNICA SETE), **SG-12J** (SENHA GUICHÊ COM JORNAL DOZE), são acompanhados de 2 tipos de controles que podem, com o tempo, deixar de funcionar por quebra, umidade, falta de carga na bateria, etc.

Se houver necessidade de troca de controle, será necessário fazer o cadastramento do novo controle.

CADASTRANDO O CONTROLE ACIONADOR

1. Localize as micro-chaves **SW2** e **SW1** que estão na parte inferior do painel.



2. Pressione as duas simultaneamente até aparecer as palavras **CAL** e depois **F 1** no painel.



3. Pressione **SW1** até aparecer **F11** no painel.



4. Pressione a chave **SW2** e aparecerá **C01**

CONTROLES



5. Pressione a chave **SW1** até aparecer a letra **A** no painel



6. Pressione o botão da direita do controle até aparecer a letra **L** no painel, após isso o dígito do guichê piscará.



7. Pressione **SW2** até aparecer o número do guichê que receberá o controle.
Ex: Se o controle que está sendo cadastrado for utilizado no guichê/caixa 13, pressione a chave **SW2** até que o número 3 apareça no dígito direito do guichê conforme a foto abaixo.



8. Pressione a chave **SW1** e o dígito da esquerda piscará. Pressione a chave **SW2** até que apareça 1 no dígito esquerdo do guichê. Pressione a chave **SW1**. O display para de piscar. **Se o número do guichê/caixa for entre 1 e 9, você deverá pressionar a chave SW1 duas vezes para fixar o número.**



9. Pressione **SW2**. Aparecerá C01 no display.



10. Pressione as duas chaves simultaneamente e o painel voltará na função **F11**
11. Pronto, você acaba de cadastrar um controle para ser utilizado no caixa/guichê nº 13. Para configurar outros controles para outros caixas/guichês, repita as instruções do exemplo, alterando o número do guichê/caixa.
12. Para gravar as configurações, pressione a chave **SW1** até aparecer **F0**, depois pressione a chave **SW2**.

** O limite máximo de controles por painel é de 40.

COMO CADASTRAR CONTROLE AJUSTADOR

1. Localize as micro-chaves SW2 e SW1 que estão na parte inferior do painel.



2. Pressione as duas simultaneamente; aparecerá a **CAL** e depois **F 1** no painel.



3. Pressione a SW1 até aparecer **F10** no painel.



4. Pressione a SW2 aparecerá **C00**



5. Pressione a SW1 até aparecer a letra **A** no painel



CONTROLES

6. Pressione o botão da direita do controle até aparecer a letra **L** no painel, após isso o painel voltará automaticamente à função **F10**.



7. Pressione a SW1 até aparecer **F0**.



8. Pressione a SW2 e o painel se reiniciará e assumirá as novas configurações.

CONTROLES

FUNÇÕES DO PAINEL ATRAVÉS DO CONTROLE AJUSTADOR.

Pressionando o botão central do controle ajustados aparecerá o C01, que é a primeira de um total de 4 bandas. BANDA é o tipo de atendimento que pode ser realizado no estabelecimento. Ex: Em bancos existem filas para idosos, clientes especiais, caixas exclusivos para depósitos, etc. Cada um destas filas corresponde a uma BANDA. como para (o painel comporta 4 bandas: C01=banda 1, C02=banda 2, C03=banda 3, C04=banda 4)



(C01=banda 1, C02=banda 2 C03=banda 3 C04=banda 4) NO PAINEL.
PRESSIOANDO O BOTÃO DA ESQUERDA MOSTRARÁ A SENHA QUE ESTÁ NA BANDA. PARA AUMENTAR PRECIONE O BOTÃO DA ESQUERDA UMA VEZ E EM SEGUIDA O DA DIREITA ATÉ O NÚMERO DESEJADO. PARA RETROCEDER PPRESSIONE O BOTÃO DA ESQUERDA ATÉ ENCONTRAR O NÚMERO DESEJADO, PRESSIONE O BOTÃO DO MEIO E EM SEGUIDA O BOTÃO DA ESQUERDA.


CONTROLES

FUNÇÕES DO CONTROLE

01 - Localize as micro-chaves **SW2** e **SW1** que estão na parte inferior do painel e pressione-as simultaneamente.



02 - Aparecerá **CAL E F1** no painel. Nesta posição o painel está pronto para receber as novas configurações que vão do **F0** ao **F14**.

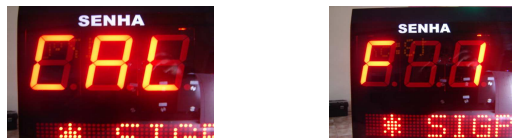

F1 : Controle de volume e tons.

Volume : (0=desligado; 1=volume mínimo; 7=volume máximo) Com o painel mostrando **F1**, pressione **SW2** e aparecerá **C 1**, pressione **SW1** e aparecerá o nível do volume atual. Para aumentar o volume, pressione **SW2** até o volume desejado. Quando o volume chegar ao nível **7**, ele retornará ao **0** e reiniciará a contagem até o **7**. Após escolher o volume pressione **SW1** voltando a função **F1**. Para salvar as configurações pressionar **SW1** até **F0**, então pressionar **SW2**. O painel reiniciará com as novas configurações.

Tons : (de 0=padrão até 4) Com o painel mostrando **F1**, pressione **SW2** e aparecerá **C 2**. Pressionar **SW2** até encontrar o tom desejado. Pressionando **SW1** o tom é selecionado e o painel volta a **F1**. Para salvar as configurações pressionar **SW1** até **F0**, então pressionar **SW2**. O painel reiniciará com as novas configurações.

F2 : Exclusivo Assistência Técnica.

F3 : Exclusivo Assistência Técnica.

F4 : Exclusivo Assistência Técnica.

F5 : Exclusivo Assistência Técnica.

F6 : Exclusivo Assistência Técnica.

CONTROLES

F7 : Exclusivo Assistência Técnica.

F8 : Exclusivo Assistência Técnica.

F9 : Permite verificar o funcionamento dos controles (transmissores de rádio frequência). Se o controle já estiver cadastrado e funcionando, ao pressionar uma das teclas do controle, seu número deverá aparecer no display do painel (Ex: C00 controle de ajuste, C01 até C40 controles acionadores). Caso contrário o display mostrará C99, indicando que o controle não esta cadastrado. Para cadastrá-lo leia a função **F11**. **Para chegar a função F9** pressione as chaves **SW1** e **SW2** simultaneamente aparecerá **CAL** e **F1** pressione **SW1** até F9 pressione **SW2** aparecerá **C**. Pressione um dos botões do controle e no painel aparecerá o número do controle, se aparecer **C99** é porque o controle não está cadastrado. Para cadastrar veja instruções neste manual.

F10 : Permite cadastrar um controle que será utilizado no ajuste do painel. É possível cadastrar apenas 1 controle ajustador por painel. Para cadastrar um controle ajustador veja pagina 09 deste manual.

F11 : Permite cadastrar os controles que serão utilizados no painel. Os controles utilizados para "chamar as senhas no painel", podem ser cadastrados de 1 a 40. Para cadastrar um controle acionador veja instruções na pagina 04 deste manual .

F12 : Apaga a memória do painel onde estão cadastrados os controles. **ATENÇÃO: TODOS OS CONTROLES SERÃO DESCADASTRADOS DO PAINEL.** Para continuar a limpeza da memória, Localize as micro-chaves **SW2** e **SW1** que estão na parte inferior do painel e pressione-as simultaneamente até aparecer **F1**. Pressione a chave **SW1** até aparecer **F12**. Pressione duas vezes **SW2** para apagar a memória. Para salvar as configurações, pressione **SW1** até **F0**, pressione **SW2** para confirmar. O painel reiniciará com as novas configurações.